



**LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX:
NOTRE SAVOIR FAIRE DEPUIS 1957**




CATALOGUE SECTEUR: AGROSCIENCES

QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale, le Laboratoire Huckert's International développe et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totalemtent sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La réussite de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et sur un équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.

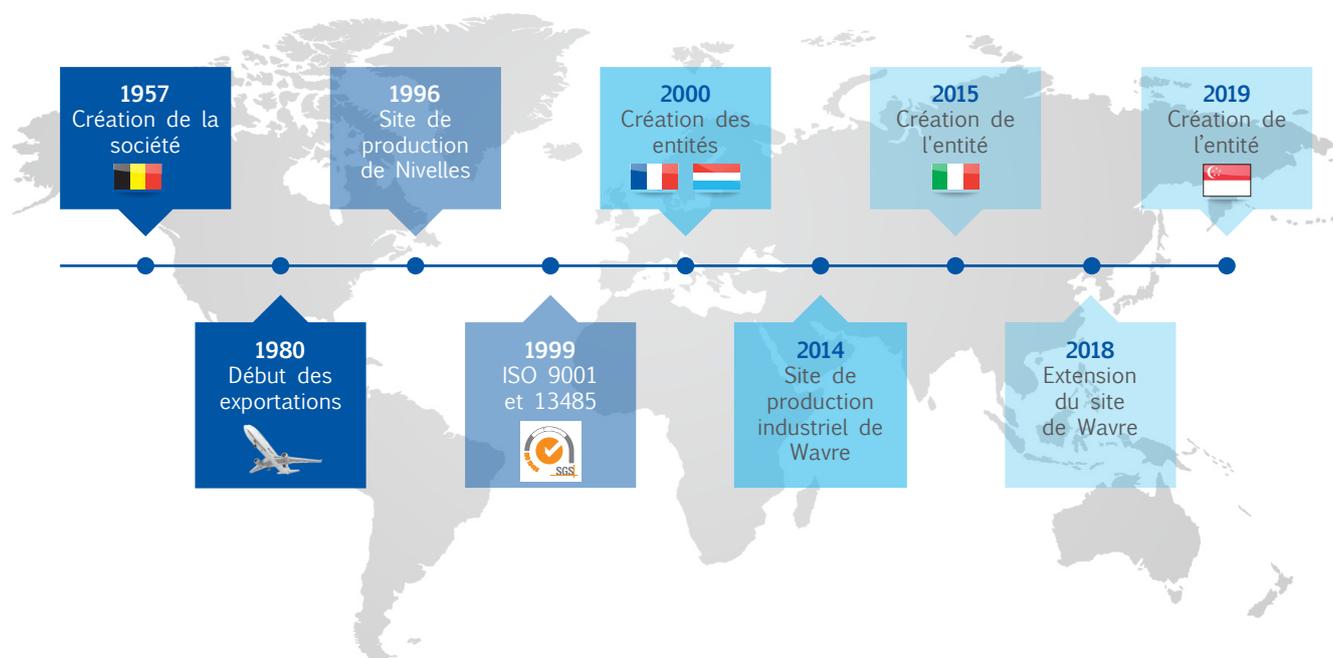


POURQUOI DÉSINFECTER ?

Bactéries :
Pseudomonas syringae,
Ralstonia solanacearum,
Agrobacterium tumefaciens,
Xanthomonas,
Xylella fastidiosa, ...



Autres :
Oomycètes (Mildiou,
Pythium, Phytophthora,
Aphanomyces,...),
cyanobactéries, ...

Champignons :
Magnaporthe, Botrytis
cinerea, Puccinia,
Fusarium, Colletotrichum,
Oidium, ...



Phytovirus :
Virus de la mosaïque, Virus
de la maladie bronzée de la
tomate, Begomovirus ...



POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée peut engendrer une contamination fongique, virale ou bactérienne, et interférer avec un protocole de recherche, ou mettre en péril l'ensemble d'une production.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : Des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisations, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **Alcool, Javel, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

NOTRE MISSION

Expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un risque biologique par un danger chimique* ”



RESPECTUEUX DE
L'OPÉRATEUR



RESPECTUEUX DU
MATÉRIEL



RESPECTUEUX DES
INSTALLATIONS



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique**.

pH
neutre

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos Biocides selon les mêmes exigences que nos Dispositifs Médicaux**. L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012**.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nous recherchons avant tout à faire adhérer nos collaborateurs à nos **Valeurs d'Entreprise Familiale**. **Qualité, santé, éthique sont au coeur de toutes nos démarches**.

Allant du caractère non nocif de nos produits pour L'OPM (Opérateur, Personnel, Matériel) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Afin de maîtriser les risques environnementaux, nous suivons **la voie de l'amélioration continue** car rien n'est jamais acquis. Nous **analysons, évaluons, estimons et améliorons l'impact sur l'environnement**.



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Respectueux de l'environnement**.
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales**.
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action**.
- ✓ Des vaporisateurs prêts-à-l'emploi **sans gaz propulseur**.
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages issus d'un **PE green*** avec une **empreinte carbone négatives**, et entièrement **recyclables**.
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés**.
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMATIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE*



**CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!**

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**



* Sous réserve de disponibilité de la matière première.



Non toxique



Ininflammable



**Sans vapeur
dangereuse**

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH
neutre**



✓ FORMULE SANS
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes.** Les **concentrations d'utilisation sont faibles.** Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

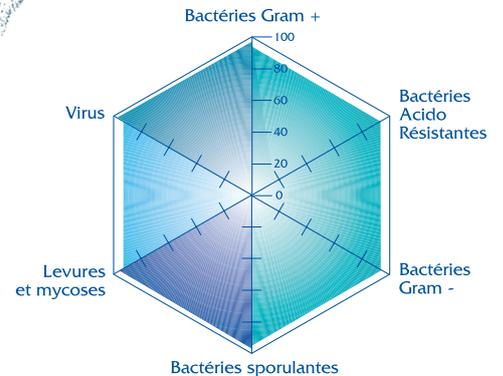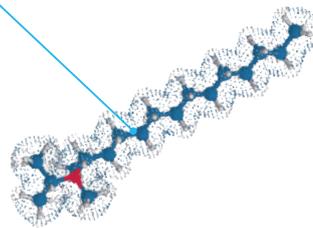

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est en cours de certification au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau Règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

La mise en conformité du Laboratoire Huckert's International dans le but d'obtenir cette certification permet donc la garantie de désinfectants dispositifs médicaux encore plus qualitatif que précédemment.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

| SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE | | RÉDUCTION BACTÉRIES | RÉDUCTION FONGIQUE | RÉDUCTION VIRUS | RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES | PERFORMANCE DE DÉSINFECTION |
|--|---|---|--|---|---|--|
| PHASE 1 | ESSAI DE SCREENING  | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle |
| | ESSAI EN SUSPENSION  | 99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> | 99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> | 99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i> <i>Human coronavirus</i> <i>Vaccinia Virus</i> | 99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i> | PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★★ Validation limitée |
| | ESSAI EN CONDITION SÈCHE  | 99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> | 99,990% 4 log EN 13697 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> | 99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i> | 99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i> | HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation proche des conditions pratiques |
| | ESSAI EN CONDITIONS PRATIQUES  | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | NON APPLICABLE | TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation en condition pratique |

NORME CADRE EN 14885 : 2022

EN = Standard Normatif Européen

EN XXX = DM/Instruments

EN XXX = Biocides

EN XXX = Action mécanique

NA = Non Applicable

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE




TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES



STABLES



ININFLAMMABLES

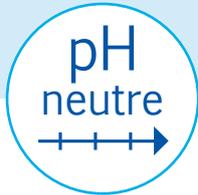

NON CORROSIFS



SANS VAPEUR
DANGEREUSE




NON POLLUANT



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES

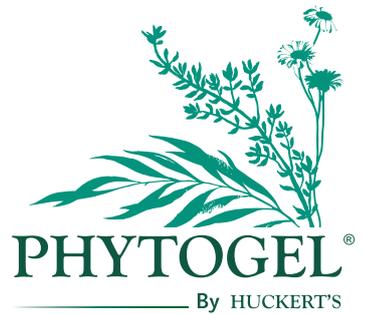

NON POLLUANT



TEXTURE NON
COLLANTE



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARI LES PLUS
SÉCURITAIRES



USAGES
FRÉQUENTS



POUR TOUTE
LA FAMILLE



TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT



PARFUM 100%
NATUREL



PEAUX FRAGILES



FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES



En permanente évolution, la production de fleurs, fruits, céréales, oléagineux ou autres plantes ornementales requière de plus en plus d'expertise, production de semences, de plants, développement de cultures plus raisonnées et hors sol nécessitent une attention accrue sur les procédures de nettoyage et de désinfection.

Du laboratoire agronomique, à la culture jusqu'aux laboratoires de contrôle qualité et sanitaire, le Laboratoire Huckert's International offre des solutions novatrices d'excellence associant performance et totale sécurité, avec un véritable impact sur la production, et dans le respect d'une démarche environnementale.

LABORATOIRE/RECHERCHE

Recherche de nouvelles variétés, amélioration de la résistance, gain de productivité, amélioration gustative... Quel que soit l'objectif, la moindre contamination peut mettre à mal l'ensemble d'un protocole, et les procédures d'hygiène doivent donc être rigoureuses, il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de désinfections efficaces, maîtrisées, validées, rapides et simples, tout en tenant compte de la spécificité des équipements, des conditions d'utilisation, de la sensibilité du matériel végétal, de la santé des opérateurs, et de l'impact environnemental.

Biologie moléculaire, culture cellulaire, recherche de pathogènes, imagerie ... Nos produits valident les plus hautes normes d'efficacité sur l'ensemble des pathogènes, et répondent à l'ensemble des besoins jusqu'aux salles blanches et isolateurs (fabrication des géloses et solutions nutritives, fioles/verrerie/petite instrumentation et boîtes de culture, bains marie, PSM, incubateurs, armoire de croissance, équipement d'imagerie, isolateurs, paillasse et ensemble des surfaces, serres, paquets de semis et plateaux de culture, matériel d'irrigation, ...).

PRODUCTION, CULTURES

L'ensemble d'une production peut être mise en péril par un problème fongique, virale, bactérien, ou le développement incontrôlé d'algues ou de cyanobactéries, seules des précautions de nettoyage et de désinfections efficaces peuvent garantir des conditions optimales de culture.

Les nouvelles conditions de culture, et les productions issues du clonage ou de la pose de greffon nécessitent également de s'attarder sur la performance et l'innocuité des produits utilisés.

Fabrication des géloses et solutions nutritives, surfaces, matériel et circuit d'irrigation, verrerie, boîtes et plateaux de culture, plaques de semis, armoires de croissance, nurserie, serres, outils de repiquage ou de prélèvement, station hygiène, transport (véhicules et containers).

NB : Il est indispensable de rincer l'ensemble des équipements entrant en contact direct avec la plante et le système racinaire. Ne pas pulvériser sur la plante, les racines et le feuillage.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS TISSUES



Dispositif Médical Classe IIa

NOS DÉSINFECTANTS POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS SENSIBLES

Particulièrement recommandée **pour les environnements à hauts risques**, la gamme UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS** vous propose des dispositifs médicaux sans parfum ni huile essentielle à l'**innocuité TOTALE validée jusqu'à l'environnement embryonnaire** (validations Mouse Embryo Assay et Human Sperm Survival Assay). Conforme à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4), elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements classés dispositifs médicaux et ce, des environnements les plus sensibles.

Détergents - désinfectants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*



Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Sol
- ✓ Paillasse et mobilier
- ✓ Isolateurs
- ✓ Verrerie
- ✓ Instrumentation de laboratoire

TEMPS DE CONTACT

 10 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Paillasse et mobilier
- ✓ Isolateurs
- ✓ Verrerie
- ✓ Insectarium
- ✓ Instrumentation de laboratoire

TEMPS DE CONTACT

 5 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Paillasse et mobilier
- ✓ Isolateurs
- ✓ Verrerie
- ✓ Insectarium
- ✓ Instrumentation de laboratoire

TEMPS DE CONTACT

 5 secondes.



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD



Détergent et désinfectant Biocide PT2 et PT4



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD SPRAY



Détergent et désinfectant Biocide PT2 et PT4



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD TISSUES



Détergent et désinfectant Biocide PT2 et PT4

NOS DÉSINFECTANTS POUR LES ENVIRONNEMENTS À CONTACT ALIMENTAIRE

Spécialement développée **pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires**, la gamme **UMONIUM³⁸ MASTER FOOD** vous propose des biocides sans parfum ni huile essentielle. Conforme à la nouvelle réglementation **Européenne Biocide N°528/2012**, elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements soumis à des points critiques HACCP.

Détergents – désinfectants et dégraissants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammables, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR** (Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique) **ni perturbateur endocrinien. Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% (nettoyage) ou 2,5% (désinfection) pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L, 5L, 25L, 200L et 1000L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Production fruits et légumes
- ✓ Tout contact alimentaire
- ✓ ...

TEMPS DE CONTACT

 15 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Production fruits et légumes
- ✓ Tout contact alimentaire
- ✓ ...

TEMPS DE CONTACT

 15 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Boîte de 100 (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Production fruits et légumes
- ✓ Tout contact alimentaire
- ✓ ...

TEMPS DE CONTACT

 5 minutes.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM³⁸ MASTER



Biocide TP2



UMONIUM³⁸ INSTRUMENTS



Dispositif Médical Classe IIb

NOS DÉSINFECTANTS AUX HUILES ESSENTIELLES

Issus de la **chimie fine**, nos détergents-désinfectants **aux huiles essentielles** vous assurent une **désinfection de haut niveau** avec des **temps de contacts courts**, des **procédures simples** et des **dosages économiques**. Nos dispositifs médicaux sont conformes à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4) et nos biocides sont conformes à la nouvelle réglementation Européenne **Biocide N°528/2012**.

Parfaitement compatibles avec un usage quotidien, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammable, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



POUVOIR DÉSODORISANT
GRACE AUX HUILES
ESSENTIELLES

— Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat —

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L, 5L, 25L, 200L et 1000L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Sol (production et cultures, zones de stockage et chambres froides, tapis de désinfection, station hygiène, pédiluves et lave-bottes, ...)

TEMPS DE CONTACT



15 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Outils de prélèvement
- ✓ Outils de repiquage
- ✓ Instrumentation de laboratoire
- ✓ Outils de production

TEMPS DE CONTACT



5 minutes.



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

genesis

SANS
PARFUM



Biocide TP1



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

sanitizer



Biocide TP1



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

microbrush



Dermo-Cosmétique



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

nature

95,1%

D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE
NATURELLE**



Dermo-Cosmétique

HYGIÈNE DES MAINS

Parce qu'elles sont nos premiers outils, les mains sont les plus importants vecteurs de transmission des micro-organismes. Par conséquent, leur hygiène joue un rôle essentiel dans la maîtrise du risque infectieux.

Cependant, l'utilisation très fréquente de savons et de solutions hydroalcooliques assèche la peau et peut conduire au développement de troubles dermatologiques: dermatites, allergies, eczémas, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S® vous propose des gammes enrichies en huiles essentielles, qui respectent votre peau, même sèche et vous garantit une hygiène impeccable.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*

GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHIS EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, enrichi en huiles essentielles de thym, camomille et eucalyptus et PHYTOGEL By HUCKERT'S® **genesis**, enrichi en actifs émollissants, hydratent en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgicale.

De plus, leurs textures non-collantes ne provoquent pas d'inconfort lors du port des gants et ne laissent aucune sensation de résidu même après de nombreuses applications.



DÉSINFECTION
CHIRURGICALE

Validée dès 3 min.



DÉSINFECTION
HYGIÉNIQUE

Validée dès 30 sec.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées.
- ✓ Sans parfum

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

GEL HYDROALCOOLIQUE ENRICHIS EN HUILES ESSENTIELLES

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées.
- ✓ Aux huiles essentielles médicinales.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

SAVON EXFOLIANT TOUS TYPES DE PEAUX

Spécialement développé pour les mains fortement souillées, PHYTOGEL By HUCKERT'S® **microbrush** lave et désincruste en profondeur les impuretés des sillons de la peau grâce à ses microbilles non abrasives et sa formule enrichie en huiles essentielles.

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains fortement souillées qui ont besoin d'être lavées en profondeur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

5L.

SAVON DERMATOLOGIQUE TOUS TYPES DE PEAUX

Enrichi en huiles essentielles et naturellement parfumé, PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature** lave en douceur, respecte la barrière cutanée et protège les peaux les plus sèches.

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature**, votre allié au quotidien contre les agressions cutanées.




POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être lavées en douceur avec un savon enrichi en huiles essentielles.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

| NOM | PHOTO(S) | ARTICLE N° | DÉSIGNATION | CARTON |
|---|---|------------------|---|---------------|
|  |  | PF 12510 | Flacon doseur 1 L | 12 x 1 L |
| | | PF 12512 | Bidon de 5 L avec pompe | 4 x 5 L |
| | | EMB 0013 - 0,5 % | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 % | 1 pièce |
| | | EMB 0013 - 2.5 % | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 % | 1 pièce |
|  |  | PF 12608 | Flacon vapo 500 mL | 24 x 500 mL |
|  |  | PF 10769 | Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm) | 6 x 100 |
| | | PF 10779 | 500 pochettes individuelles (20 x 20 cm) | 500 x 1 |
|  |  | PF 10520 | Flacon pompe 25 L | 1 x 25 litres |
|  |  | PF 12110 | Flacon doseur 1 L | 12 x 1 L |
| | | PF 12112 | Bidon de 5 L avec pompe | 4 x 5 L |
| | | EMB 0013 - 0,5 % | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 % | 1 pièce |
| | | EMB 0013 - 2.5 % | Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 % | 1 pièce |
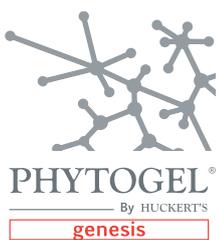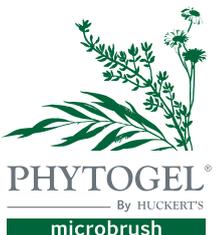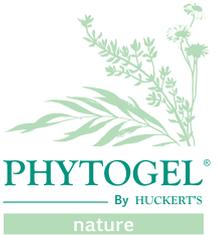
| NOM | PHOTO(S) | ARTICLE N° | DÉSIGNATION | CARTON |
|---|---|------------|--|-------------|
|  |  | PF 20803 | Flacon de poche 100 mL | 28 x 100 mL |
| | | PF 20806 | Flacon 400 mL | 15 x 400 mL |
| | | PF 20821 | Recharge 1L distributeur manuel et automatique | 11 x 1L |
| | | EMB 1252 | Distributeur mural manuel | 1 pièce |
| | | EMB 1253 | Distributeur mural automatique | 1 pièce |
|  |  | PF 20403 | Flacon de poche 100 mL | 28 x 100 mL |
| | | PF 20807 | Flacon 400 mL | 15 x 400 mL |
| | | PF 20421 | Recharge 1L distributeur manuel et automatique | 11 x 1L |
| | | EMB 1252 | Distributeur mural manuel | 1 pièce |
| | | EMB 1253 | Distributeur mural automatique | 1 pièce |
|  |  | PF 20212 | Bidon de 5 L avec pompe | 4 x 5 L |
|  |  | PF 20811 | Flacon de poche 100 mL | 28 x 100 mL |
| | | PF 20809 | Flacon 400 mL | 15 x 400 mL |
| | | PF 20112 | Bidon de 5L avec pompe | 4 x 5L |
| | | PF 20109 | Recharge 1L distributeur manuel et automatique | 11 x 1L |
| | | EMB 1252 | Distributeur mural manuel | 1 pièce |
| | | EMB 1253 | Distributeur mural automatique | 1 pièce |



UMONIUM[®]
maître en désinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Les produits du Laboratoire Huckert's International sont **garantis contre toute insatisfaction**.
Seul un fabricant passionné peut vous apporter cette qualité.



* Sous réserve de disponibilité de la matière première.



www.huckerts.net