



**LA GESTIONE DEL RISCHIO INFETTIVO:
IL NOSTRO KNOW HOW DAL 1957**




CATALOGO SETTORE: AGROSCIENZE

CHI SIAMO?



Azienda familiare, il Laboratorio le Laboratoire Huckert's International sviluppa e commercializza disinfettanti e cosmetici unici, **totalmente sicuri** e con alta prestazione per tutti i processi di pulizia e disinfezione.

Il successo del nostro laboratorio si fonda sulla qualità e la tecnicità dei prodotti, sul dinamismo dei suoi team e su un equilibrio sottile tra **la chimica fine e la forza delle piante**.

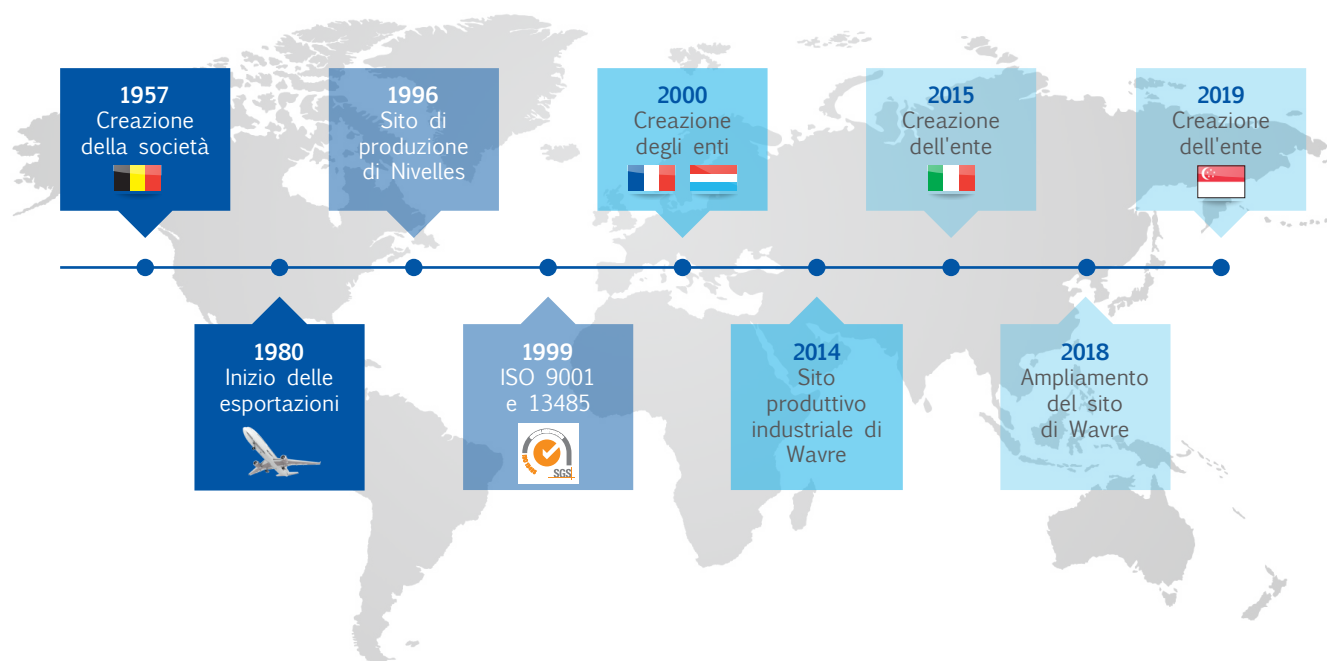



PERCHÉ DISINFETTARE?

Batteri:
Pseudomonas syringae,
Ralstonia solanacearum,
Agrobacterium tumefaciens,
Xanthomonas,
Xylella fastidiosa, ...



Altri:
Oomiceti (*Mildiou,*
Pythium, Phytophthora,
Aphanomyces,...),
cianobatteri, ...

Funghi:
Magnaporthe, Botrytis
cinerea, Puccinia,
Fusarium, Colletotrichum,
Oidium, ...

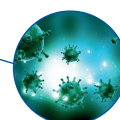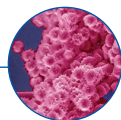

Fitovirus:
Virus del mosaico, Virus della
bronzatura del pomodoro,
Begomovirus...



PERCHÉ DISINFETTARE?

A temperatura ideale e in presenza di sostanze nutritive, i microrganismi si replicano ogni 20 minuti. Pertanto, una quantità molto piccola di germi patogeni, provenienti da una fonte contaminata, può causare una contaminazione fungina, virale o batterica e interferire con un protocollo di ricerca o compromettere un'intera produzione.

LO SAPEVI?

Un prodotto pericoloso non è garanzia di un prodotto performante: Alcune **norme europee** ti permettono di apprezzare l'efficacia dei tuoi prodotti. Le condizioni di test devono avvicinarsi il più possibile a condizioni reali di utilizzo e andare al di là dei semplici test di efficacia in sospensione (in fase liquida).

«Si disinfetta bene soltanto ciò che è pulito»: **alcol, candeggina, acido peracetico, perossido di idrogeno, soda caustica** oppure numerosi disinfettanti non hanno **alcuna proprietà detergente**. La loro prestazione di disinfezione è dovuta alla presenza di impurità proteica o altre interferenti e alla temperatura di utilizzo.

LA NOSTRA MISSIONE

Esperti nella **biodecontaminazione e nella disinfezione di alto livello**. La nostra missione è quella di assicurare una disinfezione senza errori su tutta la flora patogena anche in condizioni di interferenze (**batteri, lieviti, funghi, micobatteri, spore, virus nudi e virus rivestiti**) senza provocare effetti secondari indesiderati.

“Non sostituire un rischio biologico con un pericolo chimico”



RISPETTOSI
DELL'**OPERATORE**



RISPETTOSI DEL
MATERIALE



RISPETTOSI DEGLI
IMPIANTI



RISPETTOSI
DELL'**AMBIENTE**

I nostri prodotti sono **privi di CMR, interferenti endocrini**, e non presentano **rischi di corrosione, ustioni o vapori tossici**.

pH
neutro

✓ **FORMULA SENZA**
→ COMPONENTI CMR
→ INTERFERENTE ENDOCRINO

Ci siamo sempre impegnati a **produrre e controllare i nostri biocidi secondo gli stessi requisiti dei nostri Dispositivi Medici**. Tutti i nostri biocidi sono conformi al **Regolamento Europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi N. 528/2012**.

IL NOSTRO IMPEGNO AMBIENTALE

Lo sviluppo sostenibile è parte integrante del sistema di gestione della qualità del nostro laboratorio.

Noi ricerchiamo innanzitutto di far aderire i nostri collaboratori ai nostri **Valori di Azienda Familiare**. **Qualità, salute, etica sono al cuore di tutte le nostre strategie**.

Dal carattere non nocivo dei nostri prodotti per l'OPM (Operatore, Personale, Materiale) alla riduzione del nostro impatto ambientale della nostra attività.

Per gestire i rischi ambientali seguiamo **la strada del miglioramento continuo**, poiché nulla può essere dato per scontato. **Analizziamo, valutiamo, calcoliamo e miglioriamo l'impatto sull'ambiente**.



- ✓ **Nessun rifiuto tossico o pericoloso** per l'ambiente durante il processo di produzione dei nostri prodotti.
- ✓ **Rispettosi dell'ambiente**.
- ✓ Formulazioni ricche di **oli essenziali** e di estratti concentrati di **piante medicinali**.
- ✓ «La disinfezione a freddo» per una **facilità una rapidità d'azione**.
- ✓ Nebulizzatori pronti all'uso **senza gas propulsore**.
- ✓ Un'**ampia gamma** di prodotti concentrati.
- ✓ Imballaggi provenienti da un **PE green*** con un **impatto ambientale negativo**, e completamente riciclabili.
- ✓ Un contributo per il **trattamento dei rifiuti riciclati**.
- ✓ Sistemi **economici** di miscela e dosaggio **automatico "ECONOMATIC"**.
- ✓ Qualità costante e tracciabile.

100%
IMBALLAGGI
RICICLABILI
PRODOTTI CON
MATERIA
VEGETALE*



**CARTONI,
IMBALLAGGI E
SALVIETTE RICICLABILI.
RICORDA DI DIFFERENZIARE
I TUOI RIFIUTI!**

* Soggetto a disponibilità della materia prima.

L'INNOVAZIONE NELLA DISINFEZIONE A FREDDO



UMONIUM³⁸
master in disinfection



SENZA RESIDUI
DOPO IL RISCIAQUO



* Soggetto a disponibilità della materia prima.



Non tossico



Non
infiammabile



Senza vapori
pericolosi

OFFRIAMO L'ALTERNATIVA
ALLE SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE E CORROSIVE

pH
neutro



✓ **FORMULA SENZA**
→ COMPONENTI CMR
→ INTERFERENTE ENDOCRINO

UN DISINFETTANTE ADATTO AD OGNI TUO BISOGNO

Sono stati necessari 38 tentativi per ottenere la formula che associa **prestazione, rapidità, stabilità e pH neutro**.

La formulazione dell'UMONIUM³⁸ dimostra uno spettro di attività considerevolmente più ampio. I **tempi di contatto sono brevi e realisti**. Le **concentrazioni di utilizzo sono basse**. Il carattere tensioattivo della formula permette di avere contemporaneamente un'**azione potente** di detergenza, disinfezione di alto livello e l'eliminazione dello strato grasso, proteico e della pellicola organica tramite immersione, circolazione di flusso, pulitura umida, nebulizzazione, proiezione di schiuma... Sia a freddo che a caldo.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

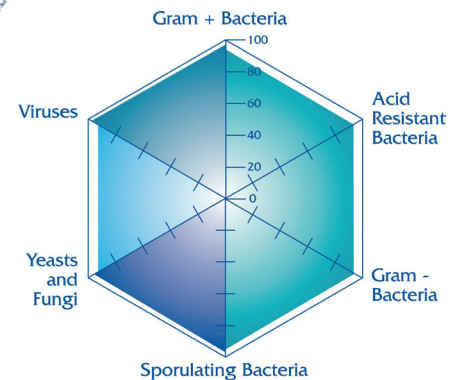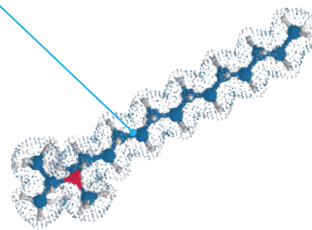


UNA NUOVA CERTIFICAZIONE PER I NOSTRI DISPOSITIVI MEDICI

Le Laboratoire Huckert's International è in procinto di essere certificata secondo il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici. Si tratta di un settore di prodotti più ampio rispetto alla direttiva 93/42/CEE e contiene nuove regole di classificazione. I principali miglioramenti inerenti a questo nuovo regolamento sono:

- ✓ una valutazione della conformità rinforzata (valutazione clinica)
- ✓ un aumento del monitoraggio post-marketing
- ✓ una migliore tracciabilità dei prodotti a seguito dell'implementazione di codici "UDI" (unique device identifier)
- ✓ una gestione dei rischi rinforzata
- ✓ una maggiore trasparenza attraverso l'istituzione della piattaforma europea "EUDAMED"

La conformità del Laboratoire Huckert's International per ottenere questa certificazione consente quindi la garanzia di dispositivi medici disinfettanti di maggiore qualità rispetto al passato.

EFFICACIA COMPROVATA

SITUAZIONI & CONDIZIONI DI LABORATORIO	RIDUZIONE BATTERI	RIDUZIONE FUNGINA	RIDUZIONE VIRUS	RIDUZIONE MICOBATTERI	PRESTAZIONE DI DISINFEZIONE
FASE 1 TEST DI SCREENING 	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	PRESTAZIONE BASSA ★ Valutazione artificiale
FASE 2 tappa 1 TEST IN SOSPENSIONE 	99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i> <i>Human coronavirus</i> <i>Vaccinia Virus</i>	99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	PRESTAZIONE INTERMEDIA ★★ Convalida limitata
FASE 2 tappa 2 PROVA IN CONDIZIONI ASCIUTTE 	99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13697 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia Virus</i> <i>Parvovirus</i>	99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	ALTA PRESTAZIONE ★★★ Convalida vicina a condizioni pratiche
FASE 3 PROVA IN CONDIZIONI PRATICHE 	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	ALTISSIMA PRESTAZIONE ★★★★ Convalida in condizione pratica

NORMA QUADRO EN 14885 : 2022

EN = Normativa Standard Europea

EN XXX = DM/Strumenti

EN XXX = Biocidi

EN XXX = Azione meccanica

NA = Non Applicabile

PERCHÉ UTILIZZARE I NOSTRI PRODOTTI?



UMONIUM³⁸
master in disinfection

LE NOSTRE SOLUZIONI DISINFETTANTI PROVENIENTI DALLA CHIMICA FINE



AMPIO SPETTRO
BATTERICIDA, LEVURICIDA,
MICOBATTERICIDA, VIRUCIDA
& SPORICIDA



SICURI
SENZA SOSTANZA CMR
O INTERFERENTE
ENDOCRINO



**SENZA RESIDUI
DOPO IL
RISCIACQUO**




**TEMPI DI
CONTATTO
REALISTICI**



STABILI



INFIAMMABILI

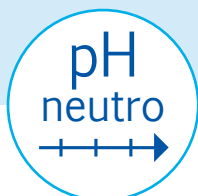

NON CORROSIVI



**SENZA VAPORI
PERICOLOSI**



NON INQUINANTE



TENSIOATTIVI

LE NOSTRE SOLUZIONI DERMATOLOGICHE PROVENIENTI DALLE PIANTE MEDICINALI

PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



NON INQUINANTE



**TEXTURE NON
APPICCIOSA**



GEL IDROALCOLICI
EFFICACI CONTRO MRSA
E CORONAVIRUS



SICURI
INGREDIENTI SELEZIONATI
TRA I PIÙ SICURI



**USO
FREQUENTE**



**PER TUTTA
LA FAMIGLIA**



**DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO**



**PROFUMO 100%
NATURALE**



PELLI FRAGILI



**FORMULE CON OLI
ESSENZIALI**

AL SERVIZIO DEL TUO SETTORE DI ATTIVITÀ



In continua evoluzione, la produzione di fiori, frutti, cereali, semi oleosi o altre piante ornamentali richiede sempre più competenze, la produzione di semi, piante, lo sviluppo di colture più ragionate e fuori suolo richiedono una maggiore attenzione alle procedure di pulizia e disinfezione.

Dai laboratori agronomici alla coltivazione fino ai laboratori di controllo qualità e salute, il Laboratorio Internazionale Huckert offre soluzioni innovative di eccellenza che coniugano prestazioni e sicurezza totale, con un impatto reale sulla produzione, e nel rispetto di un protocollo attento all'ambiente.

LABORATORIO/RICERCA

Ricerca di nuove varietà, miglioramento della resistenza, aumento della produttività, miglioramento del gusto... Qualunque sia l'obiettivo, la minima contaminazione può compromettere un intero protocollo, pertanto le procedure igieniche devono essere rigorose ed è essenziale eliminare qualsiasi rischio di contaminazione con procedure di disinfezione efficaci, controllate, convalidate, veloci e semplici, tenendo conto della specificità delle apparecchiature, delle condizioni d'uso, della sensibilità del materiale vegetale, della salute degli operatori e dell'impatto ambientale.

Biologia molecolare, colture cellulari, ricerca sui patogeni, imaging... I nostri prodotti seguono i più alti standard di efficacia su tutti gli agenti patogeni e soddisfano tutte le esigenze fino alle camere bianche e agli isolatori (produzione di agar e soluzioni nutritive, fiale/vetreteria/piccola strumentazione e scatole di coltura, bagni d'acqua, PSM, incubatori, armadi di crescita, apparecchiature di imaging, isolatori, panchine e tutte le superfici, serre, piantine e vassoi di coltivazione, attrezzature per l'irrigazione, ...).

PRODUZIONE, CULTURE

Un'intera produzione può essere compromessa da un problema fungino, virale, batterico o dallo sviluppo incontrollato di alghe o cianobatteri, pertanto solo efficaci precauzioni di pulizia e disinfezione possono garantire condizioni di crescita ottimali.

Anche le nuove condizioni di coltura e le produzioni derivanti dalla clonazione o dall'innesto richiedono attenzione alle prestazioni e alla sicurezza dei prodotti utilizzati.

Produzione di soluzioni di agar e nutrienti, superfici, attrezzature e circuiti di irrigazione, vetreteria, scatole e vassoi di coltura, piastre di semina, armadi di crescita, vivaio, serre, strumenti di subcoltivazione o prelievo, stazione di igiene, trasporto (veicoli e contenitori).

NB: È fondamentale risciacquare tutte le attrezzature che entrano in contatto diretto con la pianta e l'apparato radicale. Non spruzzare sulla pianta, sulle radici e sul fogliame.

LE NOSTRE SOLUZIONI ADATTATE AL TUO BUSINESS



UMONIUM³⁸ NEUTRALIS



Dispositivo medico Classe IIb



UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY



Dispositivo medico Classe IIb



UMONIUM³⁸ NEUTRALIS TISSUES



Dispositivo medico Classe IIa

I NOSTRI DISINFETTANTI PER GLI AMBIENTI PIÙ SENSIBILI

Particolarmente indicata **per ambienti ad alto rischio**, la gamma UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS** offre dispositivi medici senza profumo o olio essenziale con la **TOTALE sicurezza assicurata fino all'ambiente embrionale** (validazioni Mouse Embryo Assay e Human Sperm Survival Assay). Conforme alla norma **DE 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici** (allegato II, excl. §4), si adatta perfettamente all'uso quotidiano di superfici e apparecchiature classificate come dispositivi medici anche negli ambienti più sensibili.

Detergenti - disinfettanti, i nostri prodotti sono **stabili, con pH neutro, sicuri** (non infiammabile, senza rischio di corrosione, ustioni o vapori tossici) **e senza componenti CMR né interferenti endocrini**. **Efficaci su tutta la flora patogena**, rispondono ai più alti **standard normativi europei** e non lasciano **nessun residuo dopo il risciacquo**.



100%

IMBALLAGGI RICICLABILI
PRODOTTI CON MATERIA VEGETALE*



Radiosterilità a doppia confezione: disponibile su contratto

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Soluzione concentrata da diluire allo 0,5% o 2,5% per un'applicazione tramite ammollo o pulitura umida.
- ✓ 1L di concentrato consente di avere 200 L di soluzione diluita (0,5%).

CONFEZIONI

1 L e 5 L.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Pavimento
- ✓ Panca e mobili
- ✓ Isolatori
- ✓ Vetreria
- ✓ Strumentazione di laboratorio

TEMPI DI CONTATTO



10 minuti.

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Spray pronto all'uso con doppia uscita (spray fine o schiuma) per un'applicazione tramite pulitura umida.
- ✓ 500 ml consentono di trattare una superficie di 100 m².

CONFEZIONI

500 ml.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Panca e mobili
- ✓ Isolatori
- ✓ Vetreria
- ✓ Insettario
- ✓ Strumentazione di laboratorio

TEMPI DI CONTATTO



5 minuti.

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Salviette pronte all'uso per un uso tramite pulitura umida.
- ✓ Una salvietta (20 x 20 cm) permette di trattare una superficie di 3 m².

CONFEZIONI

Sacchetto monodose e scatola dispenser da 100 salviette (20 x 20 cm).

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Panca e mobili
- ✓ Isolatori
- ✓ Vetreria
- ✓ Insettario
- ✓ Strumentazione di laboratorio

TEMPI DI CONTATTO



5 secondi.



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD



Detergente e disinfettante Biocida PT2 e PT4



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD SPRAY



Detergente e disinfettante Biocida PT2 e PT4



UMONIUM³⁸
MASTER FOOD TISSUES



Detergente e disinfettante Biocida PT2 e PT4

I NOSTRI DISINFETTANTI PER GLI AMBIENTI A CONTATTO ALIMENTARE

Appositamente sviluppati **per le superfici a contatto con i prodotti alimentari**, la gamma UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD** ti propone dei biocidi senza profumo, né oli essenziali. **Conforme al nuovo Regolamento Europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi N. 528/2012**, è perfettamente adatto all'uso quotidiano delle superfici e degli strumenti sottostanti a punti critici HACCP.

Detergenti- disinfettanti e sgrassanti, i nostri prodotti sono **stabili, con pH neutro, sicuri** (non infiammabile, senza rischio di corrosione, ustioni o vapori tossici) **e senza componenti CMR** (Cancerogeno, Mutageno o Tossico per la riproduzione) **né interferenti endocrini. Efficaci su tutta la flora patogena**, rispondono ai più alti **standard normativi europei** e non lasciano **nessun residuo dopo il risciacquo**.



100%

IMBALLAGGI RICICLABILI
PRODOTTI CON MATERIA VEGETALE*



Composti non
alimentari **D1**



H.A.C.C.P.
compatibile

———— Radiosterilità a doppia confezione: disponibile su contratto ————

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Soluzione concentrata da diluire allo 0,5% (pulizia) o 2,5% (igienizzazione) per un'applicazione tramite ammollo o pulitura umida.
- ✓ 1L di concentrato consente di avere 200 L di soluzione diluita (0,5%).

CONFEZIONI

1 L, 5 L, 25 L, 200 L e 1000 L.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Produzione di frutta e verdura
- ✓ Ogni contatto alimentare
- ✓ ...

TEMPI DI CONTATTO



15 minuti.

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Spray pronto all'uso con doppia uscita (spray fine o schiuma) per un'applicazione tramite pulitura umida.
- ✓ 500 ml consentono di trattare una superficie di 100 m².

CONFEZIONI

500 ml.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Produzione di frutta e verdura
- ✓ Ogni contatto alimentare
- ✓ ...

TEMPI DI CONTATTO



15 minuti.

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Salviette pronte all'uso per un uso tramite pulitura umida.
- ✓ Una salvietta (20 x 20 cm) permette di trattare una superficie di 3 m².

CONFEZIONI

Scatola da 100 (20 x 20 cm)

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Produzione di frutta e verdura
- ✓ Ogni contatto alimentare
- ✓ ...

TEMPI DI CONTATTO



5 minuti.



UMONIUM³⁸
MASTER



Biocida TP2



UMONIUM³⁸
INSTRUMENTS



Dispositivo medico Classe IIb

I NOSTRI DISINFETTANTI AGLI OLI ESSENZIALI

Derivati dalla **chimica fine**, i nostri detergenti-disinfettanti **agli oli essenziali** ti assicurano una **disinfezione di alto livello** con **tempi di contatto brevi**, **procedure semplici** e **dosaggi economici**. I nostri dispositivi medici sono conformi alla **DE 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici** (allegato II, excl. §4) e i nostri biocidi sono conformi al nuovo Regolamento Europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei **biocidi N. 528/2012**.

Perfettamente compatibili con un uso quotidiano, i nostri prodotti sono **stabili, con pH neutro, sicuri** (non infiammabile, senza rischio di corrosione, ustioni o vapori tossici) **e senza componenti CMR né interferenti endocrini**. **Efficaci su tutta la flora patogena**, rispondono ai più alti **standard normativi europei** e non lasciano **nessun residuo dopo il risciacquo**.



POTERE DEODORANTE
GRAZIE AGLI OLI
ESSENZIALI

— Radiosterilità a doppia confezione: disponibile su contratto —

FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Soluzione concentrata da diluire allo 0,5% o 2,5% per un'applicazione tramite ammollo o pulitura umida.
- ✓ 1L di concentrato consente di avere 200 L di soluzione diluita (0,5%).

CONFEZIONI

1 L, 5 L, 25 L, 200 L e 1000 L.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Pavimento (produzione e colture, zone di stoccaggio e camere fredde, tappetini per la disinfezione, stazione igienica, pediluvi e lavascarponi, ...)

TEMPI DI CONTATTO



FORMATO E CAPACITÀ

- ✓ Soluzione concentrata da diluire allo 0,5% o 2,5% per un'applicazione tramite ammollo.
- ✓ 1L di concentrato consente di avere 200 L di soluzione diluita (0,5%).

CONFEZIONI


1 L e 5 L.

ESEMPIO DI APPLICAZIONI (PULIZIA E DISINFEZIONE)

- ✓ Strumenti di prelievo
- ✓ Strumenti di trapianto
- ✓ Strumentazione di laboratorio
- ✓ Strumenti di produzione

TEMPI DI CONTATTO



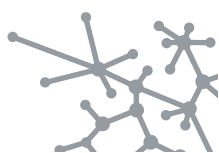

PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

genesis



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

sanitizer



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

microbrush



PHYTOGEL®
By HUCKERT'S

nature

SENZA PROFUMO



Biocida TP1



Biocida TP1



Dermocosmetica



Dermocosmetica

95,1%

DA INGREDIENTI
DI ORIGINE
NATURALE**

IGIENE DELLE MANI

Poiché sono i nostri primi strumenti, le mani sono i più importanti vettori di trasmissione dei microrganismi. Pertanto, la loro igiene svolge un ruolo essenziale nel controllo del rischio di infezione.

Tuttavia, l'uso molto frequente di saponi e soluzioni idroalcoliche asciuga la pelle e può portare allo sviluppo di disturbi dermatologici: dermatiti, allergie, eczemi, ...

PHYTOGEL By HUCKERT'S® propone gamme arricchite con oli essenziali che rispettano la tua pelle, anche asciutta, e garantisce un'igiene impeccabile.



100%

IMBALLAGGI RICICLABILI
PRODOTTI CON MATERIA VEGETALE*

GEL IDROALCOLICO

ARRICCHITO CON PRINCIPALI ATTIVI EMOLLIENTI

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **sanitizer**, arricchito con oli essenziali di timo, camomilla e eucalipto e PHYTOGEL By HUCKERT'S® **genesis**, arricchito con principi attivi emollienti, idratanti in profondità che garantisce una disinfezione igienica al pari di quella chirurgica.

Inoltre, la texture non appiccicosa non causa disagio quando si indossano i guanti e non lasciano alcuna sensazione di residui anche dopo molte applicazioni.



DISINFEZIONE
CHIRURGICA

↳ Convalidata a partire dai **3 min.**



DISINFEZIONE
IGIENICA

↳ Convalidata a partire dai **30 sec.**

PER CHI?

- ✓ Tutte le mani che devono essere disinfettate.
- ✓ Senza profumo

CONFEZIONI

100 ml, 400 ml e 1 L.

GEL IDROALCOLICO ARRICCHITO CON OLI ESSENZIALI

SAPONE ESFOLIANTE TUTTI I TIPI DI PELLE

Sviluppato appositamente per le mani molto sporche, PHYTOGEL By HUCKERT'S® **microbrush** lava e rimuove accuratamente le impurità dai solchi della pelle grazie alle sue microsferine non abrasive e alla sua formula arricchita con oli essenziali.

PER CHI?

- ✓ Tutte le mani molto sporche che devono essere accuratamente lavate con un sapone arricchito con oli essenziali.

CONFEZIONI

5 L.

SAPONE DERMATOLOGICO TUTTI I TIPI DI PELLE

Arricchito con oli essenziali e naturalmente profumato, PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature** lava delicatamente, rispetta la barriera cutanea e protegge la pelle più secca.

PHYTOGEL By HUCKERT'S® **nature**, il tuo alleato quotidiano contro le aggressioni cutanee.

PER CHI?

- ✓ Tutte le mani che devono essere lavate delicatamente con un sapone arricchito con oli essenziali.

CONFEZIONI

100 ml, 400 ml e 1 L.

COGNOME	FOTO	ARTICOLO N.	NOME	CARTONE
		PF 12510	Flacone dosatore 1 L	12 x 1 L
		PF 12512	Tanica da 5 litri con pompa	4 x 5 L
		EMB 0013 - 0,5%	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 0,5%	1 pezzo
		EMB 0013 - 2,5 %	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 2,5 %	1 pezzo
		PF 12608	Flacone nebulizzatore 500 ml	24 x 500 ml
		PF 10769	Scatola da 100 coupon (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10779	500 sacchetti monodose (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 10520	Flacone pompa 25 L	1 x 25 litri
		PF 12110	Flacone dosatore 1 L	12 x 1 L
		PF 12112	Tanica da 5 litri con pompa	4 x 5 L
		EMB 0013 - 0,5%	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 0,5%	1 pezzo
		EMB 0013 - 2,5%	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 2,5%	1 pezzo

COGNOME	FOTO	ARTICOLO N.	NOME	CARTONE
 	PF 12505	Flacone dosatore 1 L	12 x 1 L	
	PF 12506	Tanica da 5 litri con pompa	4 x 5 L	
	EMB 0013 - 0,5 %	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 0,5 %	1 pezzo	
	EMB 0013 - 2,5%	Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 2,5%	1 pezzo	
 	PF 12520	Flacone nebulizzatore 500 ml	30 x 500 ml	
 	PF 10772	Scatola da 100 coupon (20 x 20 cm)	6 x 100	

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

COGNOME	FOTO	ARTICOLO N.	NOME	CARTONE
		PF 20803	Flacone tascabile da 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20806	Flacone 400 ml	15 x 400 ml
		PF 20821	Ricarica da 1 litro per distributore manuale e automatico	11 x 1 L
		EMB 1252	Distributore manuale a muro	1 pezzo
		EMB 1253	Distributore automatico a muro	1 pezzo
		PF 20403	Flacone tascabile da 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20807	Flacone 400 ml	15 x 400 ml
		PF 20421	Ricarica da 1 litro per distributore manuale e automatico	11 x 1 L
		EMB 1252	Distributore manuale a muro	1 pezzo
		EMB 1253	Distributore automatico a muro	1 pezzo
		PF 20212	Tanica da 5 litri con pompa	4 x 5 L
		PF 20811	Flacone tascabile da 100 ml	28 x 100 ml
		PF 20809	Flacone 400 ml	15 x 400 ml
		PF 20112	Tanica da 5 L con pompa	4 x 5 L
		PF 20109	Ricarica da 1 litro per distributore manuale e automatico	11 x 1 L
		EMB 1252	Distributore manuale a muro	1 pezzo
		EMB 1253	Distributore automatico a muro	1 pezzo




UMONIUM³⁸
ECONOMATIC

Le taniche da 5 litri si connettono direttamente alla stazione di dosaggio **ECONOMATIC**. Questo sistema permette un dosaggio semplice e molto preciso. Non necessita di calcoli di concentrazione complicati. È sufficiente spingere il pulsante affinché la centrale dispensi la quantità desiderata.

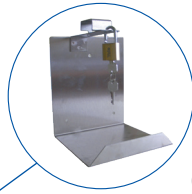

**Supporto in acciaio inox
5 litri**

Concepito per essere avvitato al muro, è solido e facile da pulire. La presenza di un lucchetto evita potenziali furti.

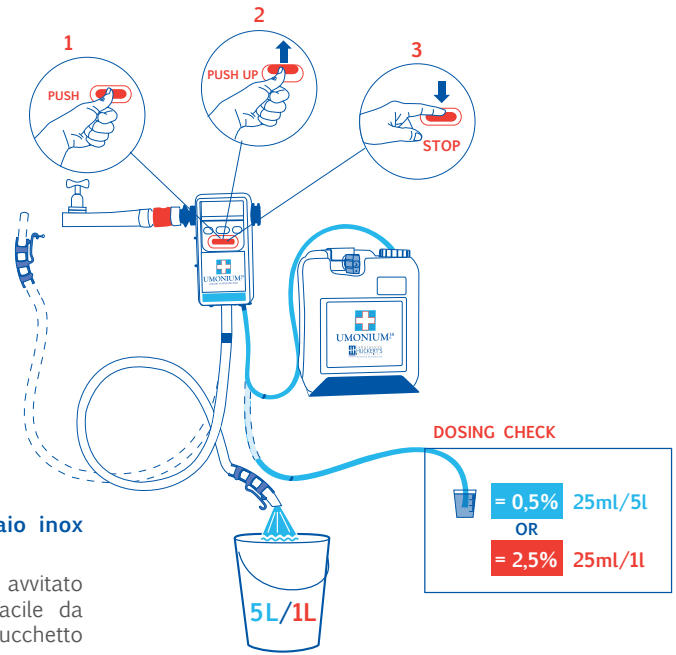

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



UMONIUM³⁸
master in disinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



SODDISFATTI O RIMBORSATI

I prodotti del Laboratoire Huckert's International sono **garantiti contro qualsiasi tipo di insoddisfazione**. Solo un produttore appassionato può offrirti questa qualità.



* Soggetto a disponibilità della materia prima.



www.huckerts.net