


DESINFECTIEMIDDEL
BIOCIDE PT2 & PT4

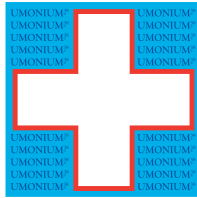


UMONIUM³⁸

MASTER FOOD TISSUES

✓ FORMULE ZONDER

- CMR-COMPONENT*
- HORMOONONTREGELAAR

SPORICIDE

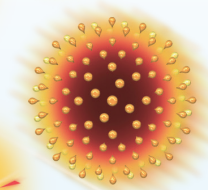

Nonfood Compounds
D1

✓ **H.A.C.C.P.-**
compatibel

“ Zeer sterk vochtig doekje,
met een breed werkingsspectrum ”

De UMONIUM³⁸ MASTER FOOD TISSUES werden speciaal ontworpen voor de reiniging en desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen. Ze zijn actief vanaf 5 seconden contact, met volledig werkingsspectrum, veilig en gemakkelijk te gebruiken. Ze bieden een echt alternatief voor algemeen gebruikte chemische producten. Met elk vochtig en buitengewoon resistent doekje kan een oppervlak van meer dan 3 m² behandeld worden. De doekjes drogen niet in de doos nadat ze geopend werd. Zij verwijderen op doeltreffende wijze vette, eiwitachtige residuen en biofilm zonder een residu achter te laten na het spoelen. Bijzonder aanbevolen in de strijd tegen *Salmonella thypimurium*.

UMONIUM³⁸ MASTER FOOD TISSUES is een biocide product. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

* Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch

 **laboratoire
HUCKERT'S**
INTERNATIONAL
mastered disinfection





UMONIUM³⁸ MASTER FOOD TISSUES

Met een doekje van 20 x 20 cm kan een oppervlak van 3 m² behandeld worden.



✓ FORMULE ZONDER

- CMR-COMPONENT*
- HORMOONONTREGELAAR

✓ **H.A.C.C.P.-**
compatibel



Nonfood Compounds
D1

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Desinfectiemiddel voor oppervlakken en uitrusting die in contact komen met voedingsmiddelen.

SAMENSTELLING

Niet-geweven witte doekjes (20 cm x 20 cm) bestaande uit 50% houtpulp en 50% polyester en doordrenkt met een oplossing van UMONIUM³⁸ MASTER FOOD: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) 11,9g/L.

NORMatieve STANDaARDEN

- De bactericide, fungicide en sporicide werking van het gedrenkte doekje wordt gevalideerd volgens de normen ASTM 2967-15 en EN 16615
- De bactericide, fungicide, levuricide, mycobactericide en virucide werking van de impregneeroplossing wordt gevalideerd volgens de normen EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562 en EN 14563
- Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015
- Conform de biocidenverordening 528/2012.
- Aanbevolen voor HACCP-processen

GEbruIKSAANWIJZING

Desinfectie : Neem een doekje. De propere oppervlakken vochtig vegen gedurende minstens 5 minuten. Spoelen met drinkwater.

EIGENSCHAPPEN


- BIOCIDES PT2 & PT4
- Reinigingsdoekje- en desinfectiemiddel met een breed werkingsspectrum
- Niet toxisch: DL₅₀ (rat) 5840 mg/kg, geen gevaarlijke dampen
- Niet corrosief: pH-neutraal
- Gebruiksklaar product, irriteert de huid niet (geen transdermale toxiciteit)
- Zonder aldehyde, peroxyde, biguanide of andere carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen
- Stolt niet
- Niet ontvlambaar
- Bactericide, fungicide en sporicide werking
- 100% compatibel met optische vezel, rubber, polycarbonaat, acrylstoffen, glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreen, latex, silicone, verven, roestvrij staal 410
- Doeltreffend, snel en krachtig (lost bloed op)
- Doeltreffend in aanwezigheid van organische materialen
- Actief vanaf 5 seconden
- Residuele werking op niet-gespoelde oppervlakken (bacteriostatische film)
- Zonder residu na spoeling
- Stabiliteit: 36 maanden na productiedatum



GEbruIKSPROCEDURE



STAP 1 : DESINFECTIE



Neem een doekje en vochtig afvegen



Contacttijd
min. 5 sec.



Spoelen met
kraanwater.

ARTIKELNR.	BENAMING	DOOS
PF 10772	Doos van 100 doekjes (20 x 20 cm)	6 x 100

* Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch